



1

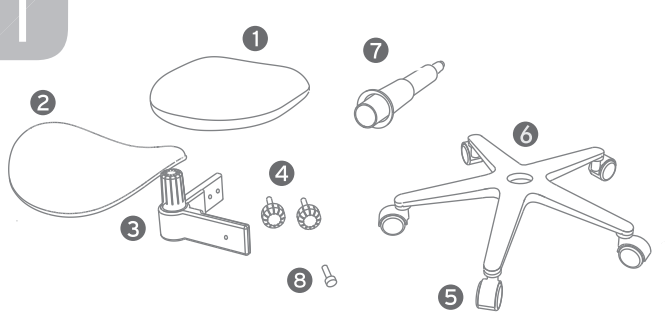

Partes de la silla

① Asiento	⑤ Ruedas
② Respaldo	⑥ Estrella
③ Contacto permanente	⑦ Cilindro Gas + Capuchón
④ Perilla de Asiento y Respaldo (2)	⑧ Bulón

2

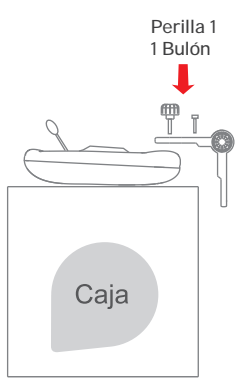


Perilla 1
1 Bulón

Caja

Armado de la silla

- Utilizar la caja como apoyo para atornillar el respaldo con el asiento.

3

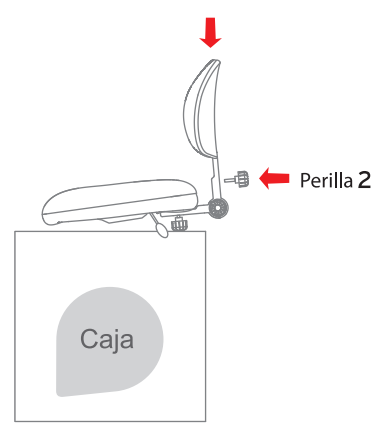

Perilla 2

Caja

- Colocar el respaldo al contacto permanente y ajustar la Perilla 2 en la altura deseada.

4



- Colocar el cilindro de gas en la estrella.

5



- Colocar el asiento armado en el cilindro.

6

Respaldo con Contacto Permanente Regula el ángulo (3)

Respaldo regula la altura (1) y la profundidad (2)

Regulación de altura del asiento

Servicio Post-Venta **GARANTIZADO**

12 meses Exclusiva **GARANTÍA** Portantino®

...y a disfrutar una nueva **Portantino**

