



1

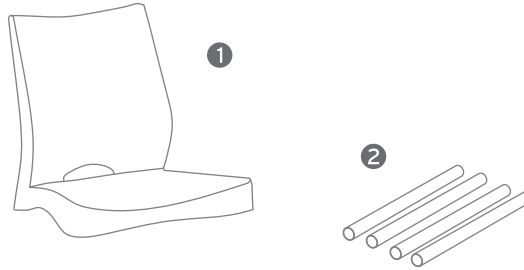

Partes de la silla

- 1 Asiento
- 2 Patas (4)

2

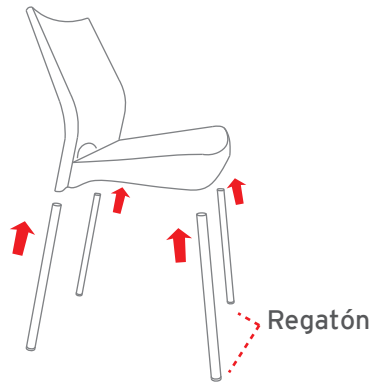

Armado de la silla

- Colocar las patas en los orificios ubicados en la parte inferior del asiento plástico, orientando los regatones hacia abajo.

3



Servicio Post-Venta **GARANTIZADO**



Exclusiva **GARANTÍA** Portantino®

