


Nº PIEZAS	Cant.
1 BASE	1
2 TECHO PL 23	1
3 COSTADO DER	1
4 COSTADO EX-DK IZQ	1
5 PARANTE EX-DK DER	1
6 CAJON EX-DK	2
A LATERAL CAJON EX-DK	
B CONTRAFRENTE CAJON EX-DK	
C FRENTE CAJON EX	
D FONDO CAJON EX-DK	
7 PUERTA CORTA	2
8 PUERTA LARGA	1
9 BASE - ESTANTE	1
10 ESTANTE CORTO	2
11 ZOCALO PL 23 DELANTERO	1
12 ZOCALO PL 23 TRASERO	1
13 FONDO	1
14 FONDO ANGOSTO	1

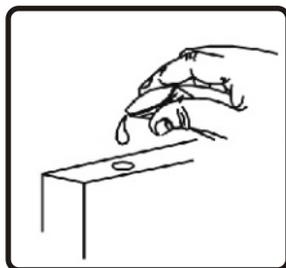


COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR



HERRAJES	Cant.
TARUGO 6x30	16
CORREDERA METALICA	2
MANIJAS	5
TORNILLO 6,3 x50	26
SOPORTE BARRAL	2
TORNILLOS 3,5x30	20
TORNILLOS 3,5x15	46
ESCUADRAS	4
BISAGRA	7
BASE DESLIZANTE	8
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	2
BARRAL PLASTICO	1
MARCA MOSCONI	1
TORNILLO VARIANTA	8

**PASO 1:** Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

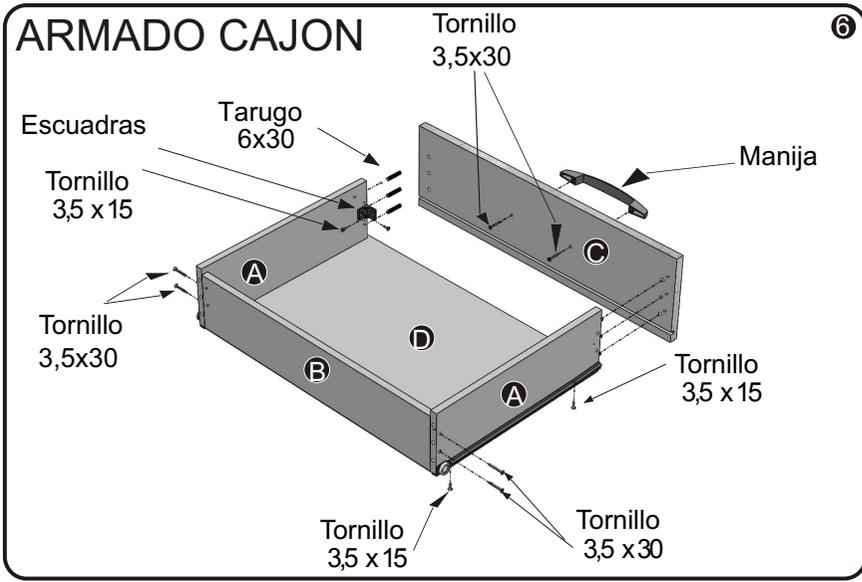

**IMPORTANTE:**  
 PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:  
 • Lijar suavemente las aristas de cada pieza.  
 • Limpiar pieza con un paño libre de polvo.  
 • Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

**VIDEO INSTRUCTIVO**  
 Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:  
<https://vimeo.com/mosconi/placard23expr>

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.



**PASO 2:** Apoyar en el suelo el costado izquierdo y el Parante y colocar las correderas metálicas. Luego atornillar la Base Estante en ambas piezas y unir el estante Corto al Parante con sus respectivos tornillos.

**PASO 3:** Atornillar la Base al Parante y luego ensamblar el Costado Derecho al Estante Corto y Base. Poner el Techo y atornillarlo en ambos Costados y Parante.

**PASO 4:** Colocar tarugos en el Zócalo Delantero y Zócalo Trasero a ambos costados. Colocar Soporte Barral en Costado Izquierdo y Parante.

**PASO 5:** Acostar el muebles para colocar las Bases Deslizantes y luego pararlo, ponerlo en escuadra y colocar el fondo con los clavos suministrados.

**PASO 6:** Colocar las bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner manijas mediante tornillos 3,5x30.

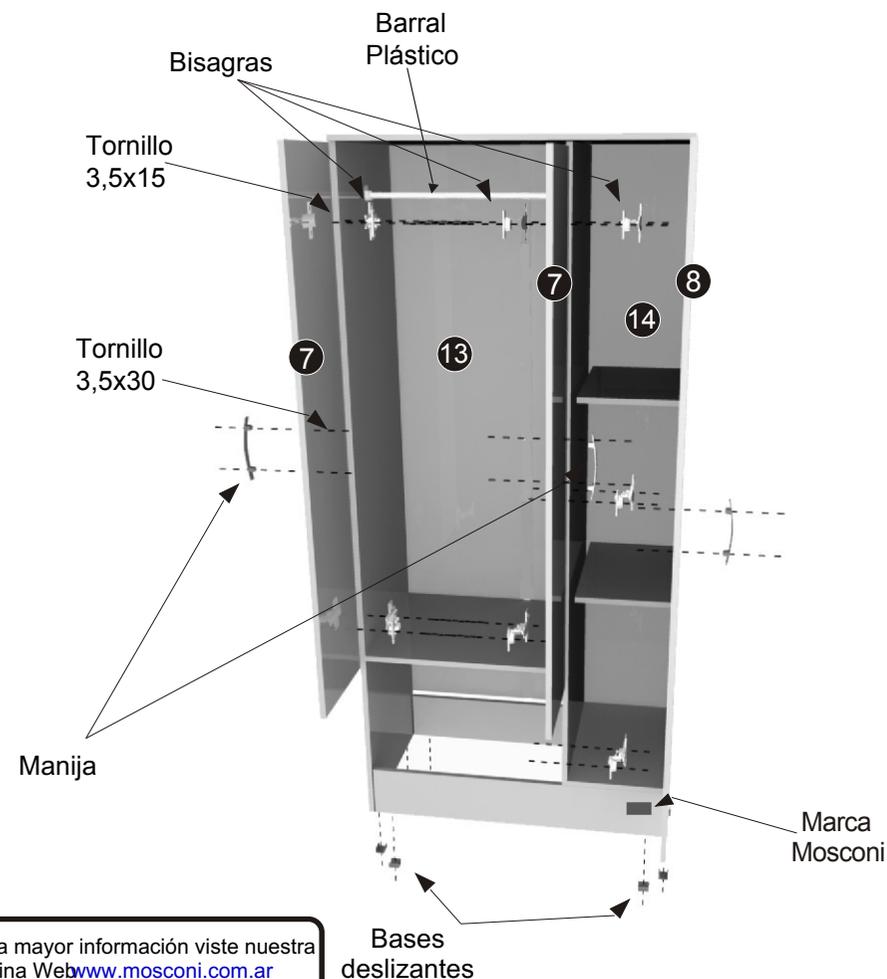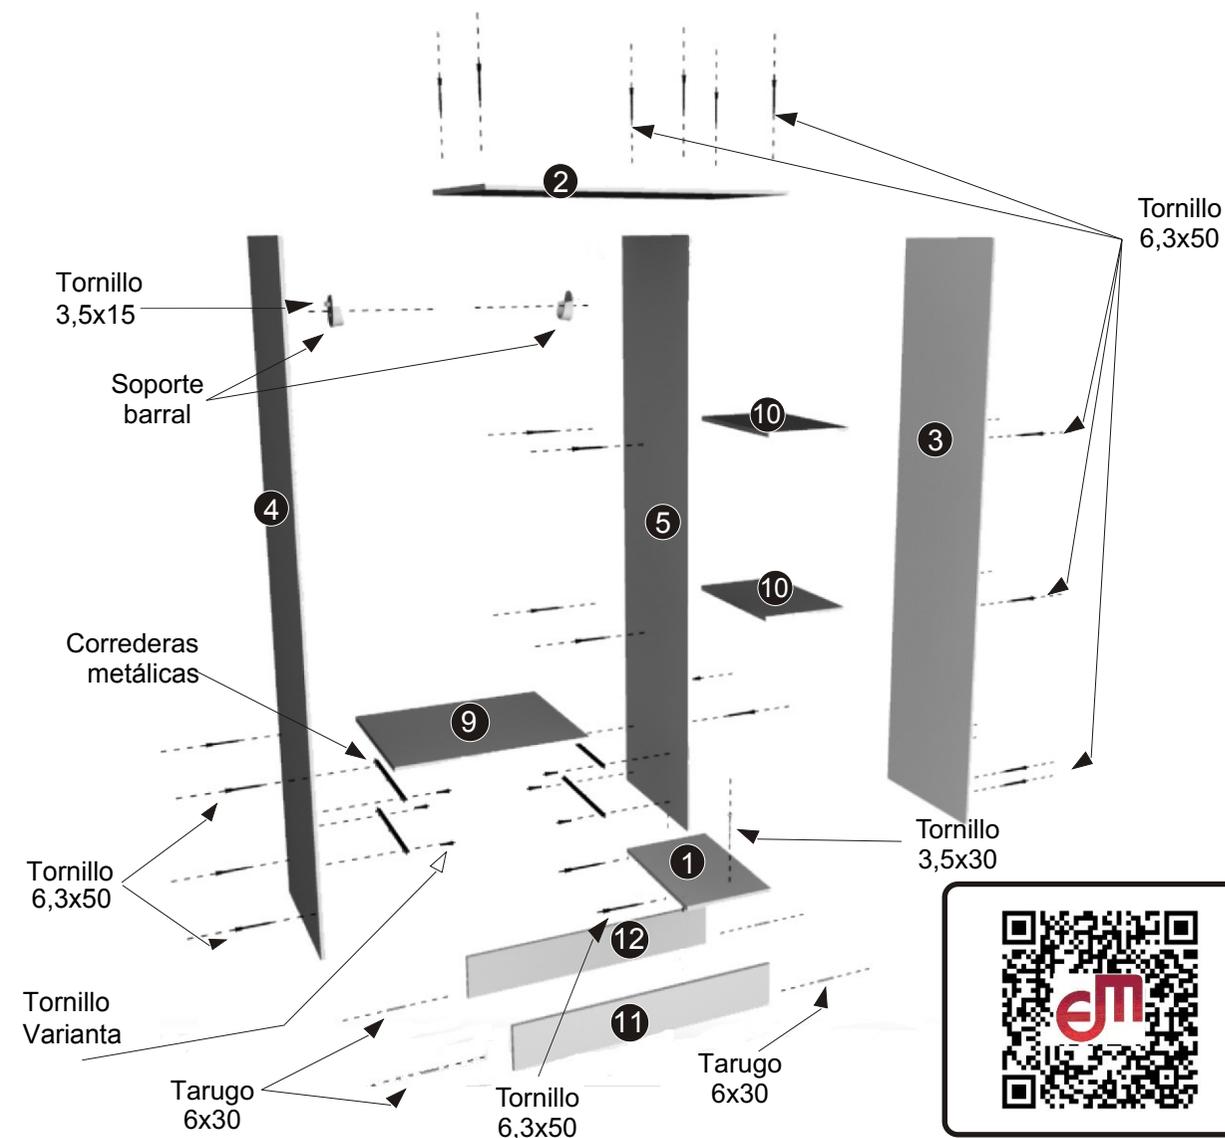

Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina

