




PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja desplegada.

IMPORTANTE:
 PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:


- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

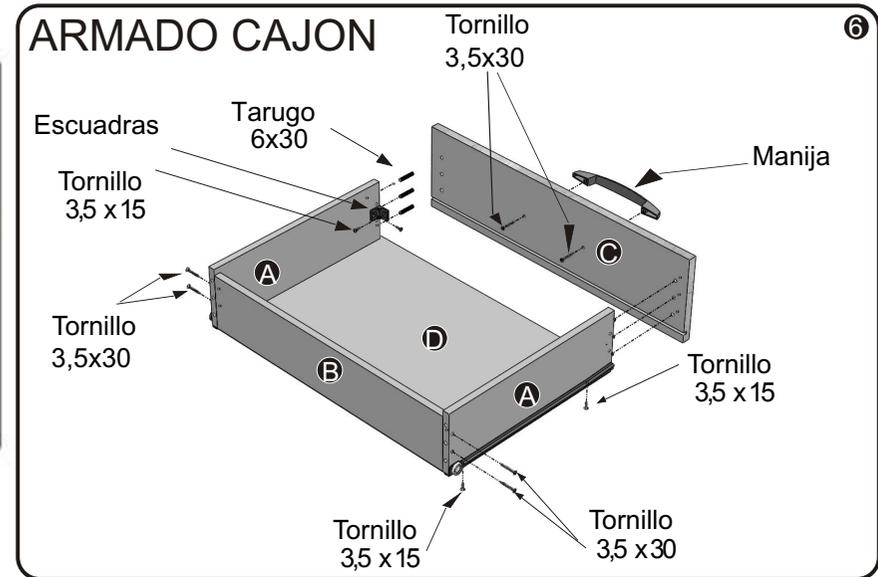

Nº PIEZAS	Cant.
1 BASE ESTANTE	2
2 TECHO PL 24	1
3 COSTADO DER	1
4 COSTADO EX-DK IZQ	1
5 PARANTE EX-DK DER	1
6 CAJON EX-DK	2
A LATERAL CAJON EX-DK	
B CONTRAFRENTE CAJON EX-DK	
C FRENTE CAJON EX	
D FONDO CAJON EX-DK	
7 PUERTA CORTA	2
8 PUERTA LARGA	2
9 ESTANTE LARGO	2
10 ZOCALO PL 24 DELANTERO	1
11 ZOCALO PL 24 TRASERO	1
12 FONDO	2

HERRAJES	Cant.
TARUGO 6 X 30	16
CORREDERA METALICA	2
MANIJAS	6
TORNILLO 6,3 x 50	26
SOPORTE BARRAL	2
TORNILLO 3,5 x 30	22
TORNILLO 3,5 x 15	58
ESCUADRAS	4
BISAGRA	10
BASE DESLIZANTE	8
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	2
TORNILLO VARIANTA	8
BARRAL PLASTICO	1
MARCA MOSCONI	1

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

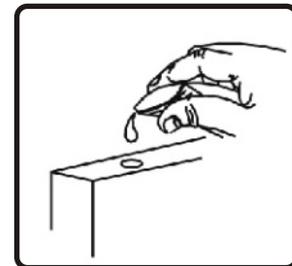

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/placard24expr>




PASO 2: Apoyar en el suelo el costado izquierdo y el parante y colocar las correderas metalicas. Atornillar la base estante a ambas piezas y unir el Estante Largo al Parante y Costado Derecho, con sus respectivos tornillos.

PASO 3: Atornillar la base al parante y luego ensamblar el costado derecho al estante largo y base. Poner el techo y atornillarlos a ambos costados y parante.

PASO 4: Colocar tarugo en el zocalo delantero y trasero, en ambos costados. Luego colocar el soporte barral en el costado izquierdo y parante.

PASO 5: Colocar las bases deslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos utilizando los clavos suministrados.

PASO 6: Colocar las bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner las manijas mediante tornillos 3,5x30.

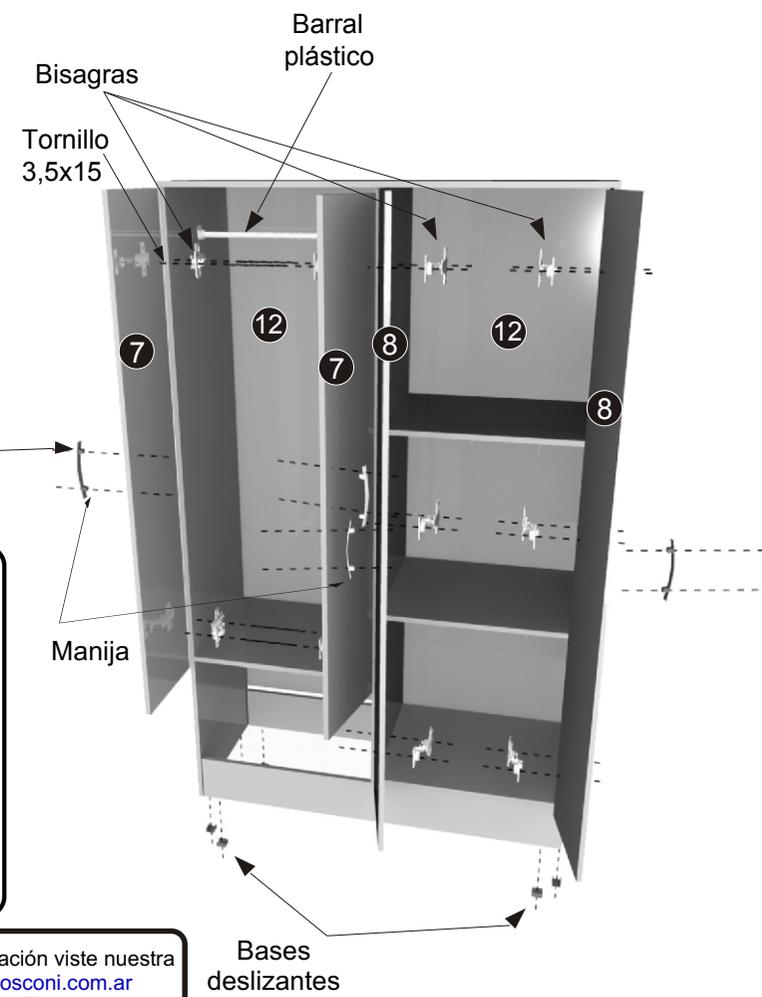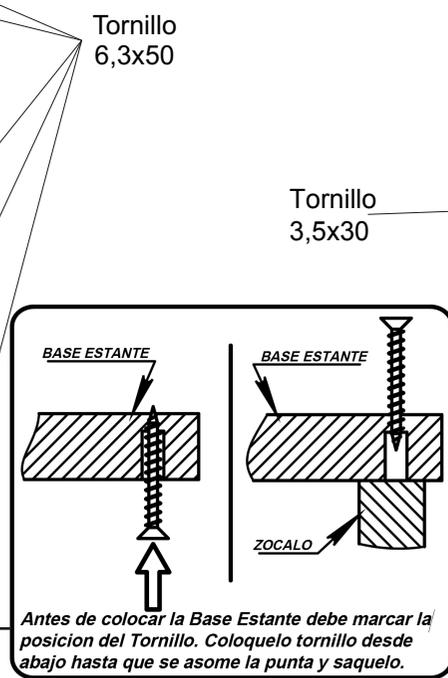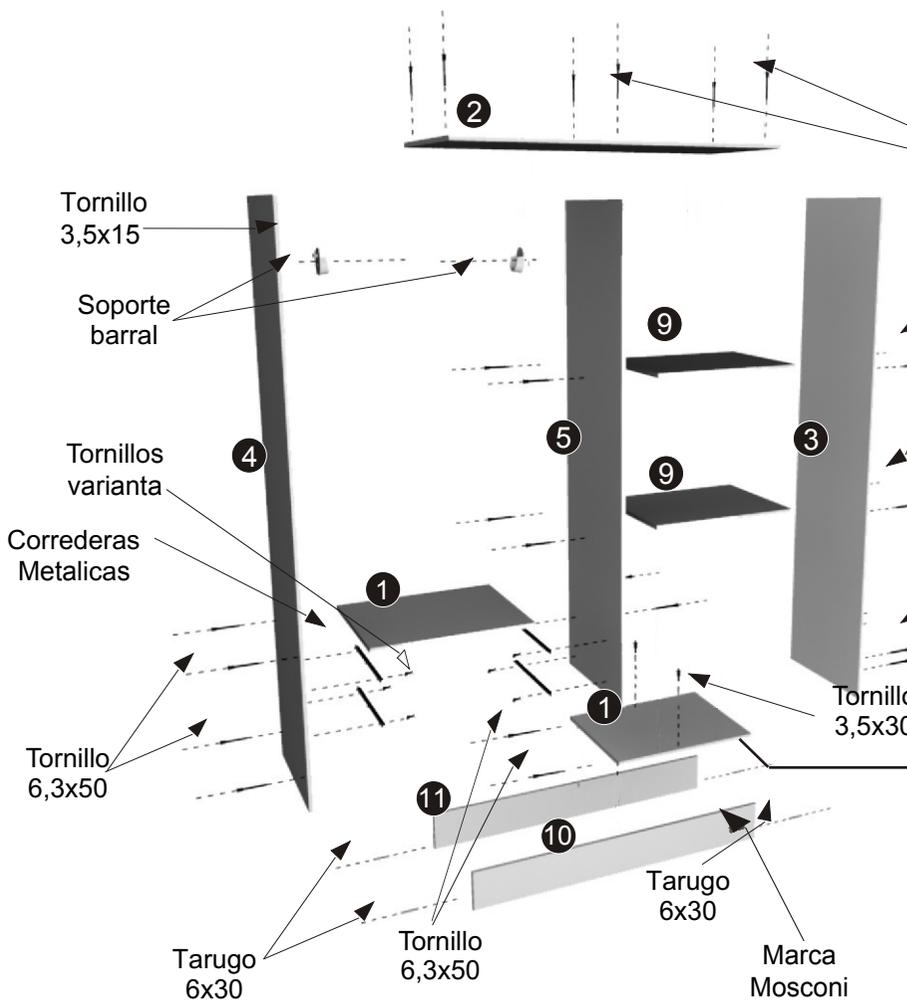

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina