



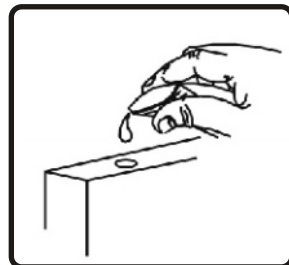

## COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR



**PASO 1** Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

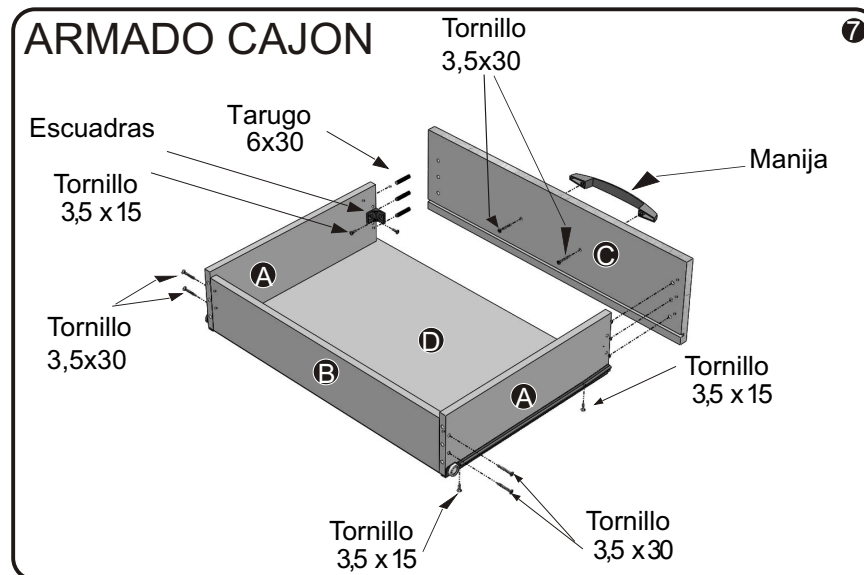

## Nº PIEZAS

Cant.

1	BASE - ESTANTE	3
2	TECHO PL 26	1
3	COSTADO DER	1
4	COSTADO IZQ	1
5	PARANTE EX-DK DER	1
6	PARANTE EX-DK IZQ	1
7	CAJON EX-DK	2
A	LATERAL CAJON EX-DK	
B	CONTRAFRENTE CAJON EX-DK	
C	FRENTE CAJON EX	
D	FONDO CAJON EX-DK	
8	PUERTA CORTA	2
9	PUERTA LARGA	4
11	ESTANTE LARGO	3
12	ZOCALO PL 26 DELANTERO	1
13	ZOCALO PL 26 TRASERO	1
14	FONDO	3

## HERRAJES

Cant.

	TARUGO 6x30	16
	CORREDERA METALICA	2
	MANIJA	8
	TORNILLO 6,3x50	36
	SOPORTE BARRAL	4
	TORNILLO 3,5x30	28
	TORNILLO 3,5x15	84
	ESCUADRA	4
	BISAGRA	16
	BASE DESLIZANTE	10
	BOLSA DE CLAVOS	1
	SACHET DE COLA	2
	BARRAL PLASTICO	2
	MARCA MOSCONI	1
	TORNILLO VARIANTA	8

### IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



### VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/placard26expr>



**PASO 6:** Acostar el muebles para colocar las Bases Deslizantes y luego pararlo, ponerlo en escuadra y colocar el fondo con los clavos suministrados.



**PASO 7:** Colocar las bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner manijas mediante tornillos 3,5x30.

**PASO 2:** Apoyar en el suelo el Parante Izquierdo y el Parante Derecho y colocar las Correderas Metálicas con Tornillos Varianta. Luego atornillar Base Estante a ambas piezas. Unir los Estantes Largos al Parante Derecho e Izquierdo con sus respectivos tornillos.



**PASO 3:** Atornillar la Base Estante al Parante derecho y luego unir la Base Estante al Parante Izquierdo con sus respectivos tornillos.

**PASO 4:** Ensamblar el Costado Izquierdo con el Estante y Base con sus respectivos tornillos, luego colocar el costado derecho al Estante y Base.

**PASO 5:** Colocar el Techo y atornillarlos en ambos Costados y Parantes. Colocar tarugos en el Zócalo Delantero y Zócalo trasero a ambos Costados. Colocar Soporte Barral.

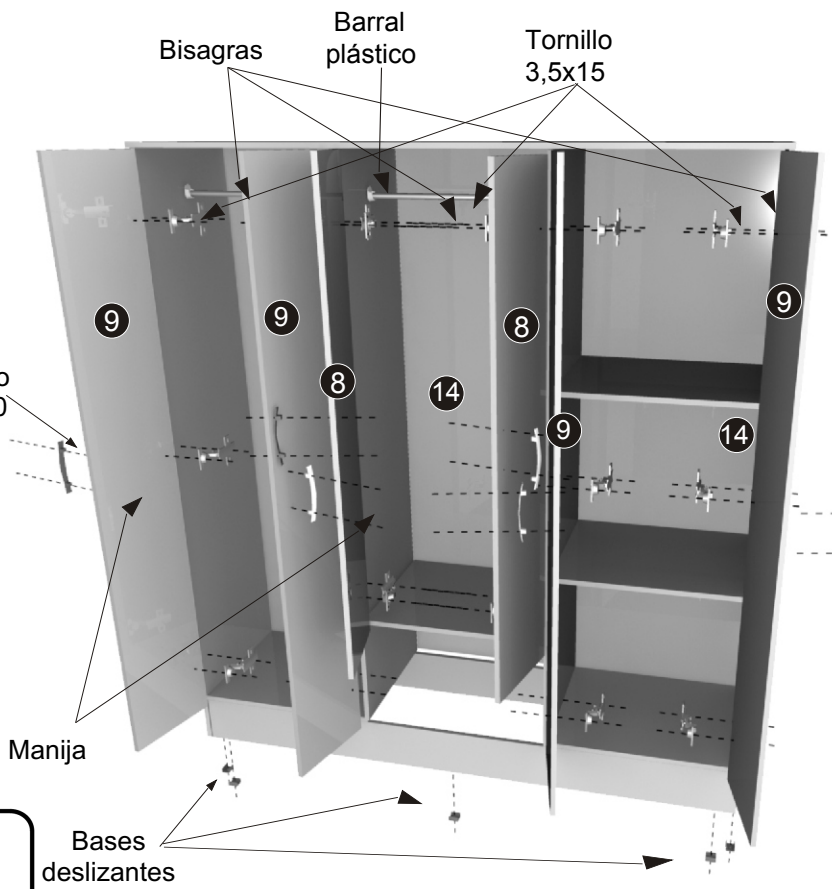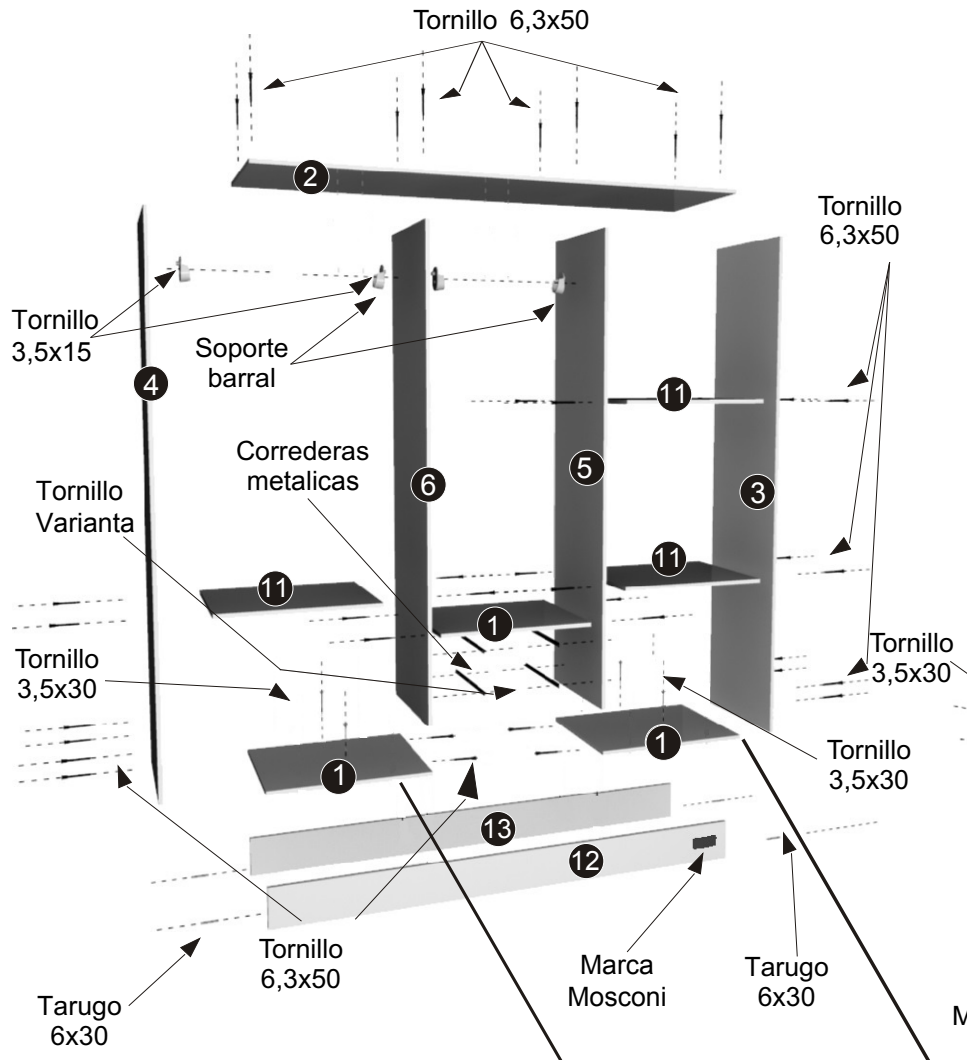

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

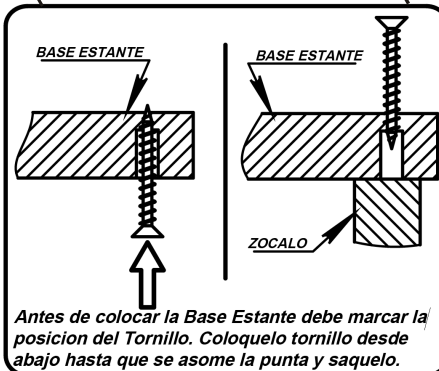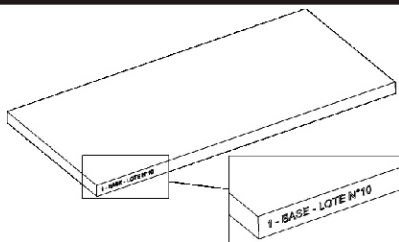

Para mayor información visite nuestra pagina web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) ó escanee el código QR [info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina



Eldo Omar Mosconi  
Fabrica de Muebles