
## BAJOMESADA PREMIUM 800 @X

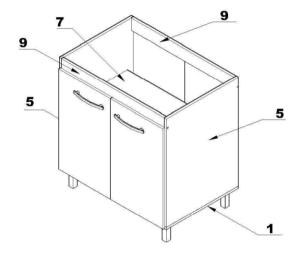

## cod.613/623/633/643



Se sugiere antes de comenzar con el armado del mueble tomar cada pieza de éste y colocarle los respectivos tarugos y accesorios correspondientes así como montarlo con ayuda de otras personas.


Arme el mueble sobre el cartón de la caja o use una manta con el fin de evitar rayones o daños en el mismo. Precisará martillo, destornillador Philips y nivel.


No usar atornillador eléctrico en la fijación de manijas.El ajuste final de la tornillería debe realizarse de forma manual.

PIEZA	NUMERO DE PIEZA	CANTIDAD DE PIEZAS	LADO A	LADOB
COSTADO Der (0,80)	5	1	705	520
COSTADO Izq (0,80)	5	1	705	520
BASE (0,80)	1	1	796	520
PUERTAS (0,80)		2	615	388
CENEFA Delantera (0,80)	9	1	766	110
CENEFA Trasera (0,80)	9	1	766	110
ESTANTE MOVIL (0,80)	7	1	764	290
FOLLETO DE ARMADO		0	0	0
BOLSA DE HERRAJES		0	0	0
FONDO BAJOMESADA (0,80)		2	620	395
PERFIL H (595mm) (0,80)		1	0	0


\*NUMERACIÓN DE PIEZAS SE LIMPIA CON PAÑO Y ALCOHOL


Importante: Abulone las manijas después de colocar las puertas en el mueble, para garantizar que usa las perforaciones internas adecuadas.

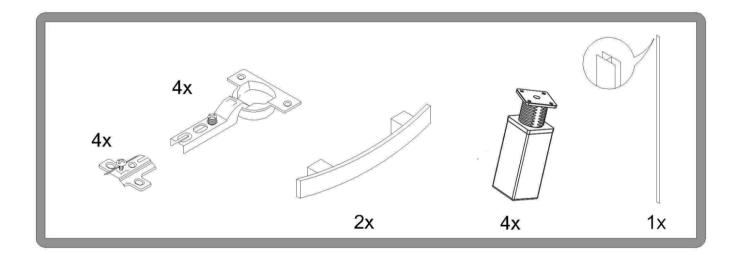


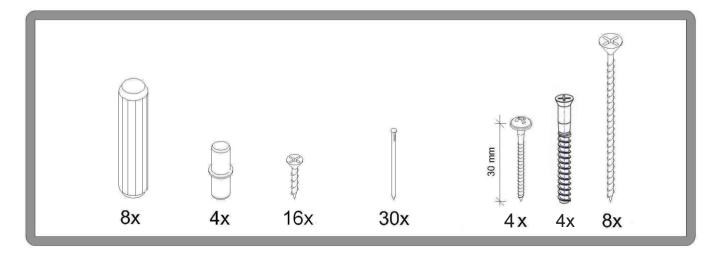

1

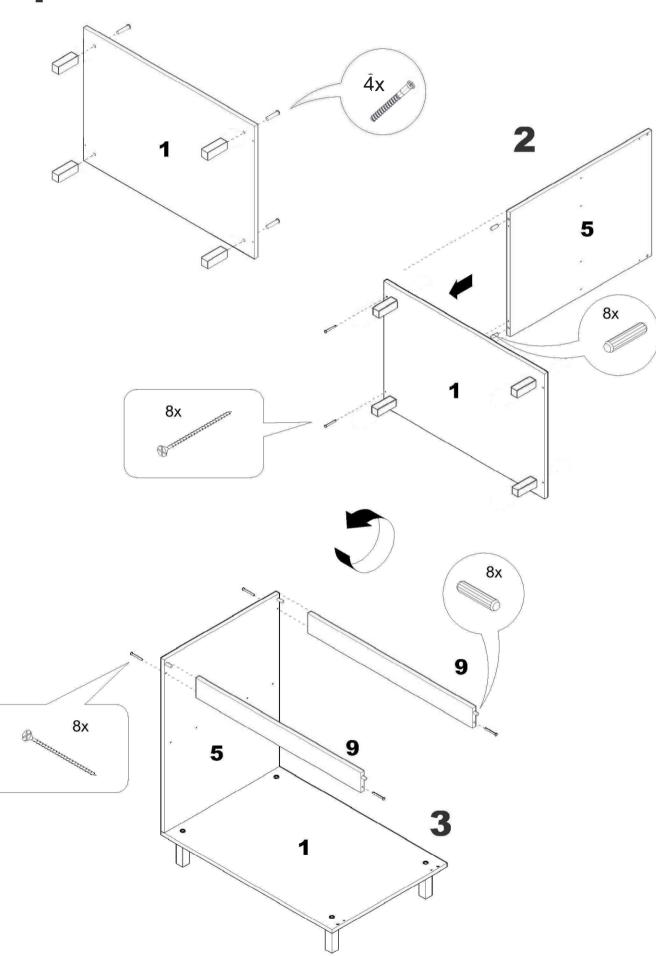

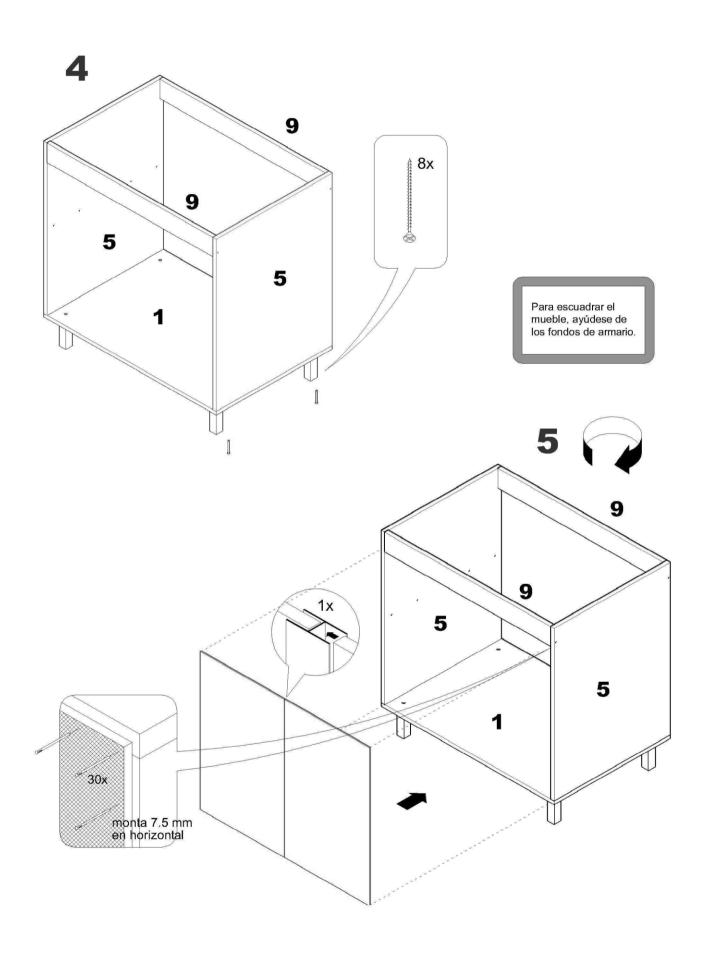

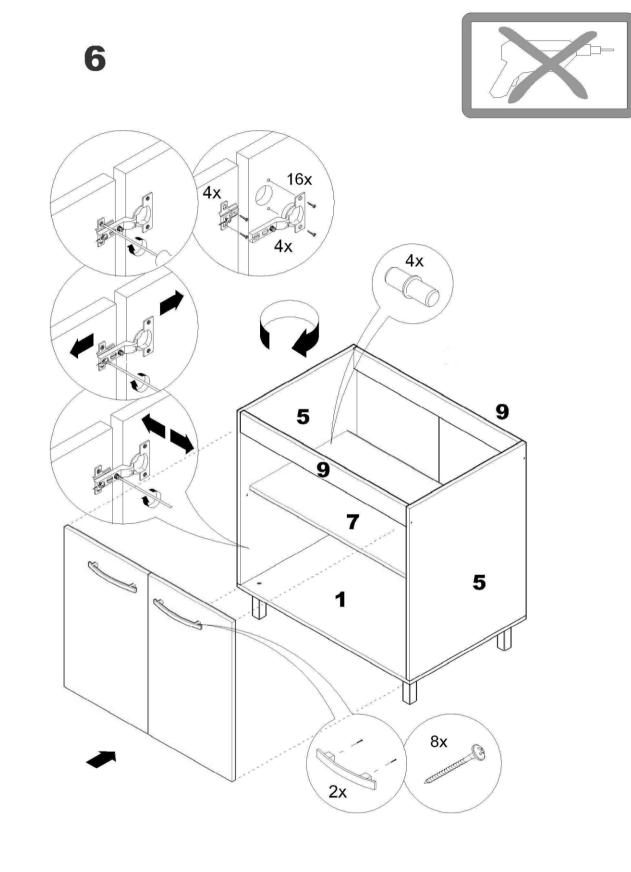



www.mueblesorlandi.com.ar