



10- Colocar una PUERTA en posición horizontal, atornillar las bisagras y luego la manija correspondiente. Hacer coincidir las bisagras de las PUERTAS en los tornillos de las bases y deslizarlas hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Ajustar los tornillos de las bisagras teniendo en cuenta que sirven para regular las PUERTAS (ver detalle). Hacer lo mismo con las demás PUERTAS.

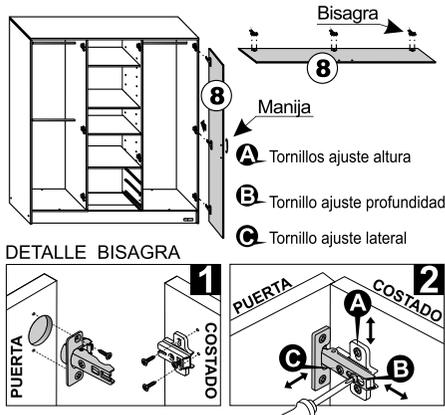


11-Armar los cajones de la siguiente forma:

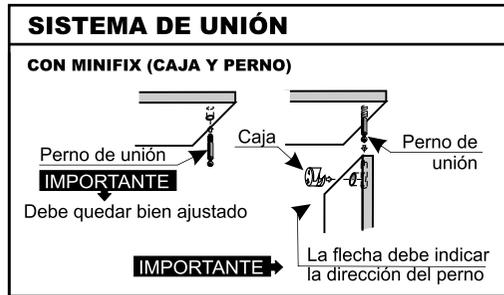

Colocar los 3 FRENTE (0) en posición horizontal con las perforaciones hacia arriba y en las dos perforaciones centrales, enroscar los pernos del minifix.

En uno de los extremos de cada uno de los LATERALES CAJÓN (1) colocar 2 tarugos y 1 "caja" en las perforaciones correspondientes.

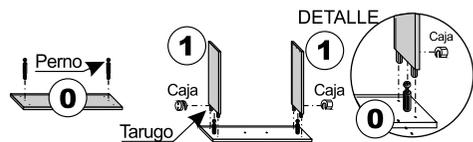


Se recomienda colocar adhesivo en las perforaciones por donde van los tarugos. Unir los LATERALES (1) al FRENTE, haciendo coincidir perforaciones con pernos y tarugos (tener en cuenta que el canal por donde se desliza el FONDO debe ir hacia adentro). Girar las "cajas" hasta que quede bien fija la unión. Deslizar el FONDO (3) por los canales correspondientes (debe colocar adhesivo en los canales para lograr una unión firme). Colocar los tarugos en las perforaciones de la TRASERA CAJÓN (2) y unir con los dos LATERALES CAJÓN.

* Nota: quedan algunas perforaciones sin utilizar.



12- Atornillar las manijas y las correderas móviles con 18x16 en la posición correcta (ver detalle) y luego deslizar los cajones por las guías correspondientes. Es conveniente dejar secar el adhesivo durante 12 hs. como mínimo.

13- Por último, atornillar los PISOS a los ZÓCALOS con tornillos 19 x 40. Reajustar todos los tornillos.

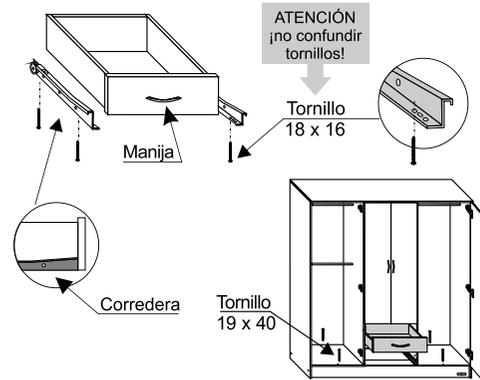

NIVELACIÓN

Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto afectará al mueble provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación de las mismas. Para solucionarlo fácilmente, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.


Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja. **Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427**

INSTRUCCIONES DE ARMADO


PLACARD PLATINUM PLUS 1006 / 6 puertas

Revisión 09

Folleto M3518

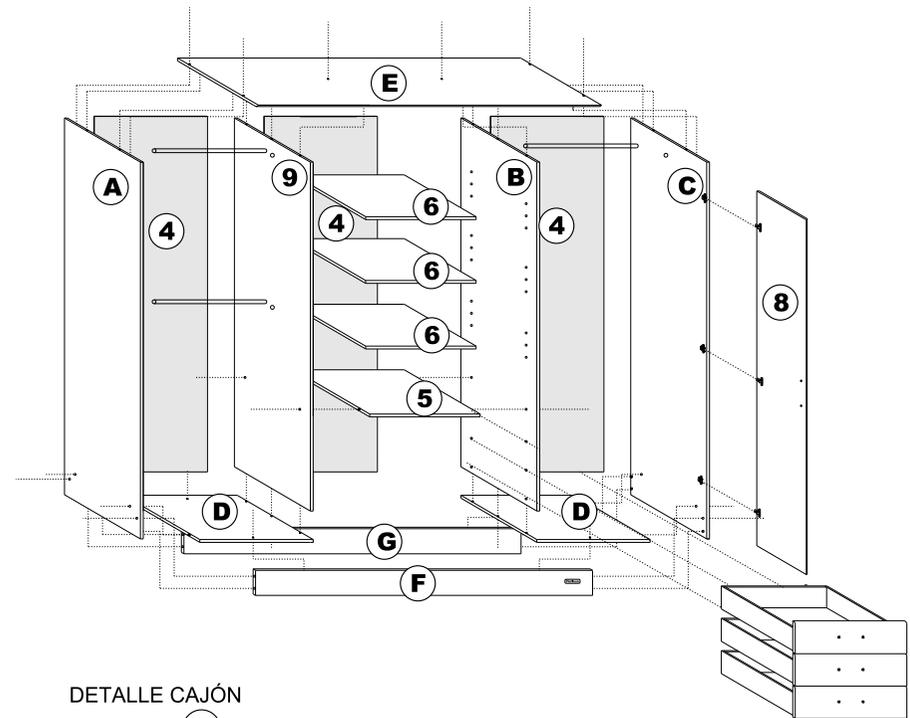

DETALLE CAJÓN

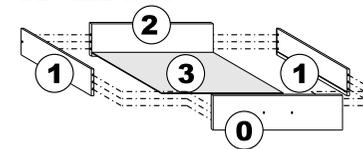

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	C	CODIGO	ITEM	DESIGNACIÓN	C	CODIGO
0	FRENTES CAJÓN	3	S1006_0	9	DIVISIÓN 9	1	S1006_9
1	LATERALES CAJÓN	6	S1006_1	A	COSTADO IZQ. A	1	S1006_A
2	TRASERAS CAJÓN	3	S1006_2	B	DIVISIÓN B	1	S1006_B
3	FONDOS CAJÓN	3	S1006_3	C	COSTADO DER. C	1	S1006_C
4	TRASERAS CUERPO	3	S1006_4	D	PISOS	2	S1006_D
5	ESTANTE	1	S1006_5	E	TECHO	1	S1006_E
6	ESTANTES MÓVILES	3	S1006_6	F	ZÓCALO FRENTE	1	S1006_F
7	PUERTAS CHICAS	2	S1006_7	G	ZÓCALO ATRÁS	1	S1006_G
8	PUERTAS GRANDES	4	S1006_8				

HERRAJES

ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	ARANDELA	M2347	24	
b	BARRAL 576 mm	M2288	3	
c	BISAGRA MEDIO PARCHE con tornillos	M2222	16	
d	CLAVO 20 mm	M2268	98	
e	CORREDERA 400 mm	M2188	3 jgos	
f	LLAVE ALLEN	M2281	1	
g	LOGOTIPO	M2400	1	
h	MANIJA con tornillos	M2431	9	
i	MINIFIX (caja y perno)	M2159	6	
j	PATÍN CIRCULAR	M2473	8	
k	POMO ADHESIVO	M2292	2	
l	SOPORTE ESTANTE	M2430	12	
m	SOPORTE BARRAL	M2068	6	
n	TARUGO	M2361	40	
o	TORNILLO EURO 6.2 x 8 (correderas fijas)	M2353	12	
p	TORNILLO CONFIRMAT	M2454	12	
q	TORNILLO 4 x 14 (soporte barral)	M2266	6	
r	TORNILLO 18 x 16 (corr. móviles)	M2453	12	
s	TORNILLO 19 x 40 (techo, div, cajones y pisos)	M2279	18	

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación.

Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.


A Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.

B Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.


C Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.

ARMADO


- 1- Apoyar el COSTADO DERECHO (C) en posición horizontal y atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes. Colocar en las perforaciones del canto superior 2 tarugos. Luego con el TECHO (E) de canto y el frente hacia abajo, ensamblar el COSTADO DERECHO (C) haciendo coincidir los tarugos en las perforaciones correspondientes (el frente debe quedar hacia abajo). Colocar los tornillos 19x40 en las perforaciones del TECHO y atornillar.
- 2- De la misma forma que el anterior, con el COSTADO IZQUIERDO (A) en posición horizontal, atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes y colocar tarugos en el canto superior. Ensamblar el COSTADO IZQUIERDO haciendo coincidir las perforaciones con las del TECHO. Colocar los tornillos 19x40 y atornillar.
- 3- Antes de ensamblar las DIVISIONES (9) y (B), atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes y colocar las correderas metálicas como indica el gráfico utilizando tornillos euro 6.2 x 8. Colocar tarugos en las perforaciones como indica el gráfico. Luego unir las DIVISIONES (B) y (9) al TECHO haciendo coincidir tarugos en las perforaciones. Colocar los tornillos 19/40 en el TECHO y atornillar hasta lograr la firmeza necesaria.

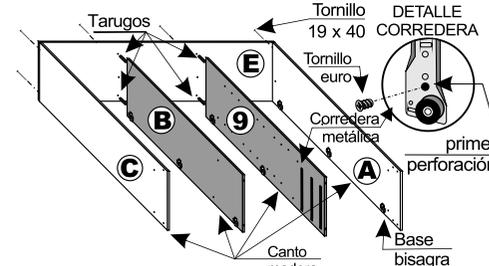


- 4- Colocar el ESTANTE FIJO (5) haciendo coincidir las perforaciones y cuidando que el frente quede hacia abajo. Colocar los tornillos Confirmat y ajustar con LLAVE ALLEN.
- 5- Unir los PISOS (D) a DIVISIONES y COSTADOS, haciendo coincidir las perforaciones. Colocar los tornillos correspondientes y atornillar, tal como indica el dibujo.

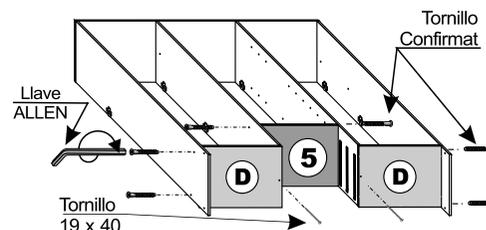

- 6- Ensamblar los 2 ZÓCALOS (F) y (G) teniendo en cuenta que uno va en el frente (veta madera) y otro atrás. Colocar los tarugos en los ZÓCALOS y los tornillos en los COSTADOS y atornillar hasta lograr una unión firme.

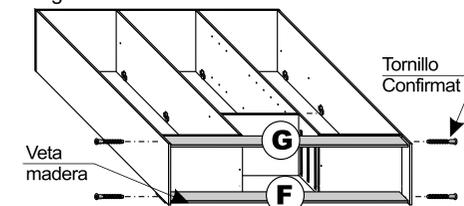

- 7- Ubicar las TRASERAS (4), comenzando por la del medio que va sobre las DIVISIONES de manera centrada. Luego colocar las 2 de los extremos. Deben estar paralelas al TECHO y a los COSTADOS, así el mueble quedará perfectamente a escuadra. Luego clavar a los COSTADOS, DIVISIONES, TECHO, PISOS y ESTANTE (5) utilizando los clavos 20 mm. En la unión de las TRASERAS (4) se debe colocar primero la arandela y después el clavo, sujetándolas con el mismo clavo a la DIVISIÓN, tal como muestra el gráfico.
- 8- Colocar los patines y clavar con clavos 20 mm en los extremos de los COSTADOS y centrados en los ZÓCALOS de forma tal que soporten el peso de las DIVISIONES (ver dibujo). Luego parar el mueble con precaución.

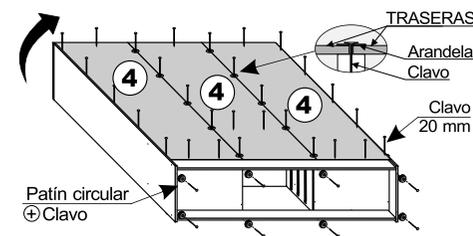

- 9- Colocar los soportes barral en las perforaciones correspondientes. Tener en cuenta su ubicación y para una mejor fijación colocar los tornillos 4x14 como indica el gráfico, luego ubicar los barrales. Ubicar los ESTANTES MÓVILES (6) colocando los soportes en la posición que se necesita. Colocar el logotipo a presión a la derecha del ZÓCALO (F).

