




6- Con el **TECHO** en posición horizontal, enroscar los pernos del minifix y atornillar las bases de las bisagras en las perforaciones que correspondan. Colocar a presión el tarugo que sirve para tope de puerta. Luego ubicar las "cajas" en las perforaciones de ambos **COSTADOS** y unir haciendo coincidir pernos con perforaciones, luego girar las "cajas" hasta que quede firme la unión.

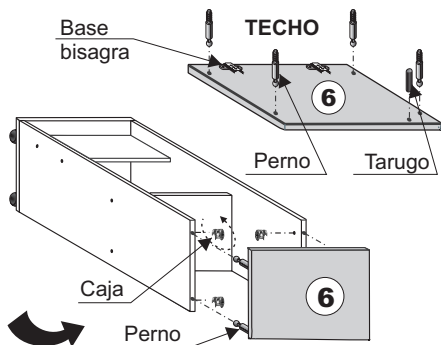


7- Girar el mueble 90°. Luego atornillar las bisagras en la **TABLA** (9), colocar un tope de puerta en la cara inferior y ensamblar (tope para **PUERTA** (4))

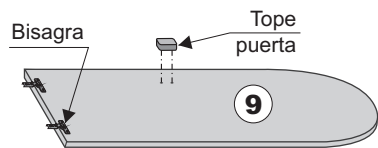


8- Parar el mueble con precaución.

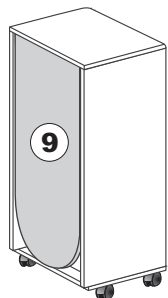

9- Colocar la **PUERTA** (4) en posición horizontal, atornillar las bisagras y clavar los patines en

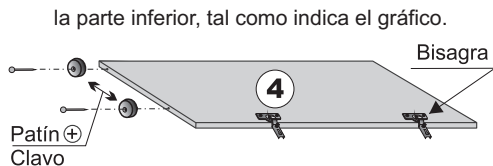


10- Colocar la **PUERTA** (3) en posición horizontal, atornillar las bisagras, el logotipo y por último la manija.

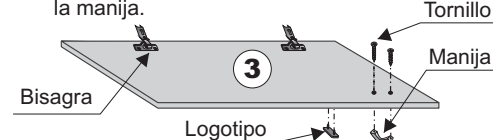


11- Una vez armadas ambas **PUERTAS** ubicarlas según corresponda (**PUERTA** (3) en el frente y **PUERTA** (4) atrás) haciendo coincidir las bisagras en los tornillos de las bases del **COSTADO** y deslizando suavemente hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Luego ajustar los tornillos teniendo en cuenta que sirven para regular las **PUERTAS**. (Ver Detalle)

NOTA: Es recomendable tener cerrada la **PUERTA** (3) cuando se plancha.

DETALLE BISAGRA

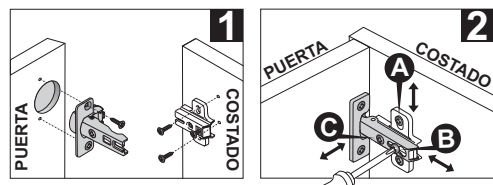

- A** Tornillos ajuste altura
- B** Tornillo ajuste profundidad
- C** Tornillo ajuste lateral

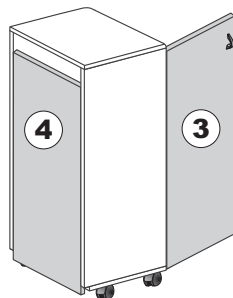

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

GABINETE 3081

Revisión 11

Folleto M3392



VISTA ANTERIOR


DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO
①	COSTADO IZQUIERDO	1	S3081_1	⑥	TECHO	1	S3081_6
②	COSTADO DERECHO	1	S3081_2	⑦	PISO	1	S3081_7
③	PUERTA	1	S3081_3	⑧	ESTANTE	1	S3081_8
④	PUERTA	1	S3081_4	⑨	TABLA	1	M2398
⑤	TRAVESAÑO	1	S3081_5				

HERRAJES


ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	BISAGRA INTERNA con tornillos	M2402	6 jgos.	base tornillos base bisagra
b	CLAVO 20 mm	M2268	2	
c	LOGOTIPO	M2400	1	
d	MANIJA con tornillos	M2378	1	
e	MINIFIX (caja y perno)	M2207	4	caja perno
f	PATÍN CIRCULAR	M2473	2	
g	RUEDA con perno y tapón plástico	M2066	4	
h	TARUGO	M2361	1	
i	TORNILLO CONFIRMAT	M2270	12	
j	TOPE PUERTA	M2069	1	

SISTEMA DE UNIÓN

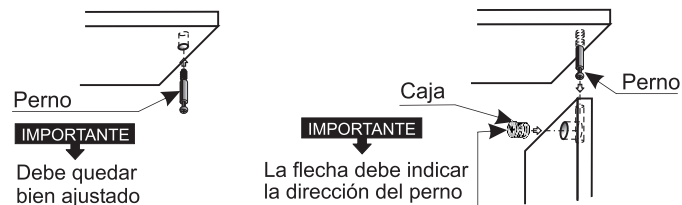CON MINIFIX
(CAJA Y PERNO)



Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.

- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
- B** Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
- C** Herramienta requerida: destornillador Phillips.

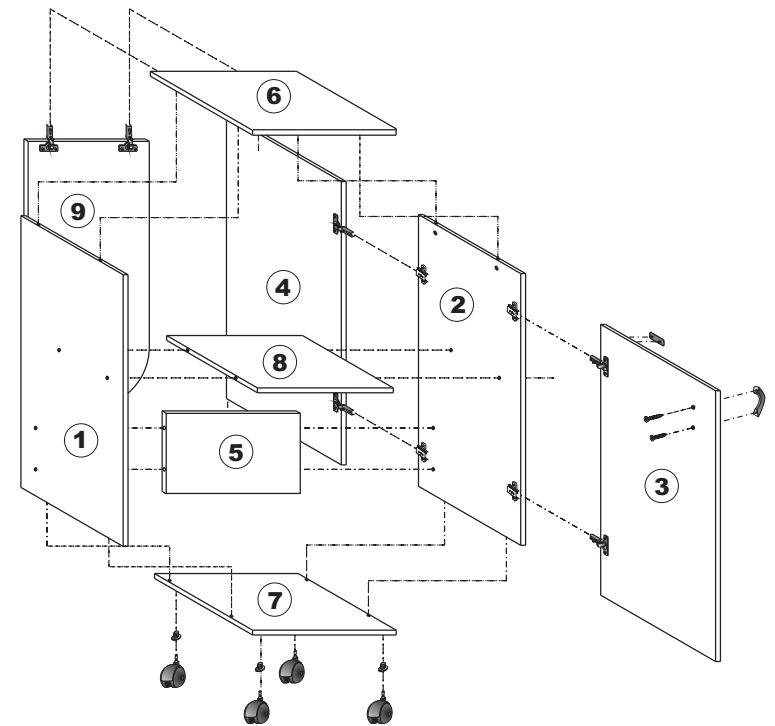


ARMADO

- 1- Antes de iniciar el armado, colocar el COSTADO DER. (2) en posición horizontal y atornillar las 4 bases de las bisagras en las perforaciones correspondientes.
- 3 - Colocar ambos COSTADOS de canto y unir al PISO (7) con tornillos Confirmat (ver dibujo).

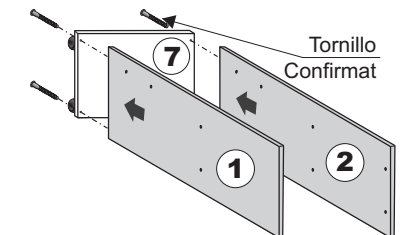

- 2- Colocar el PISO (7) en posición horizontal con la parte inferior hacia arriba (cara virgen) y colocar a presión los tapones plásticos para las ruedas; golpear suavemente utilizando un taco de madera. Luego ubicar a presión las ruedas hasta que traben.

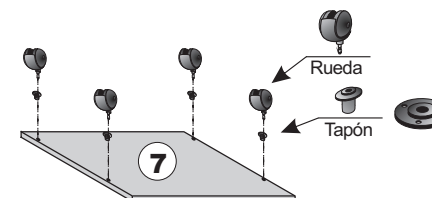

- 4- Ubicar el TRAVESAÑO (5) en la posición que corresponda (borde con canto blanco hacia arriba) y luego atornillar.
- 5- Colocar el ESTANTE (8) y atornillar con tornillos Confirmat, tal como indica el dibujo.

