


Nota: quedan algunas perforaciones sin utilizar.



Atornillar las correderas móviles contra el **borde trasero** del cajón con tornillos 18 x 16 (ver detalle)

Una vez armados los cajones, deslizarlos por las correderas fijas.

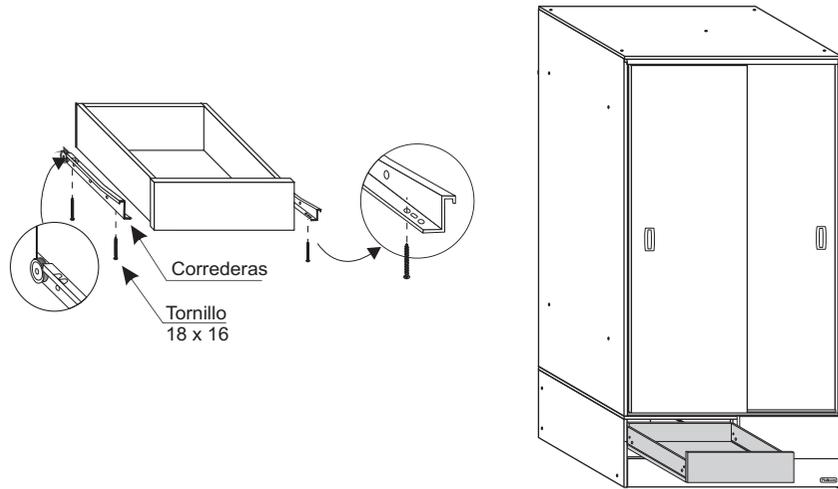

**NIVELACIÓN**

Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto afectará al mueble provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación de las mismas. Para solucionarlo fácilmente, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o moneda) en el punto necesario, generalmente alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.

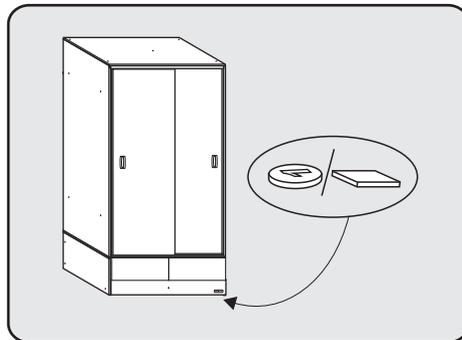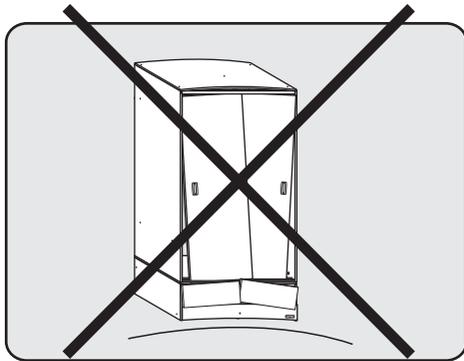


Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja.  
Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427


INSTRUCCIONES DE ARMADO

**PLACARD MAX 632** / puertas correderas


Revisión 05  
Folleto M3532

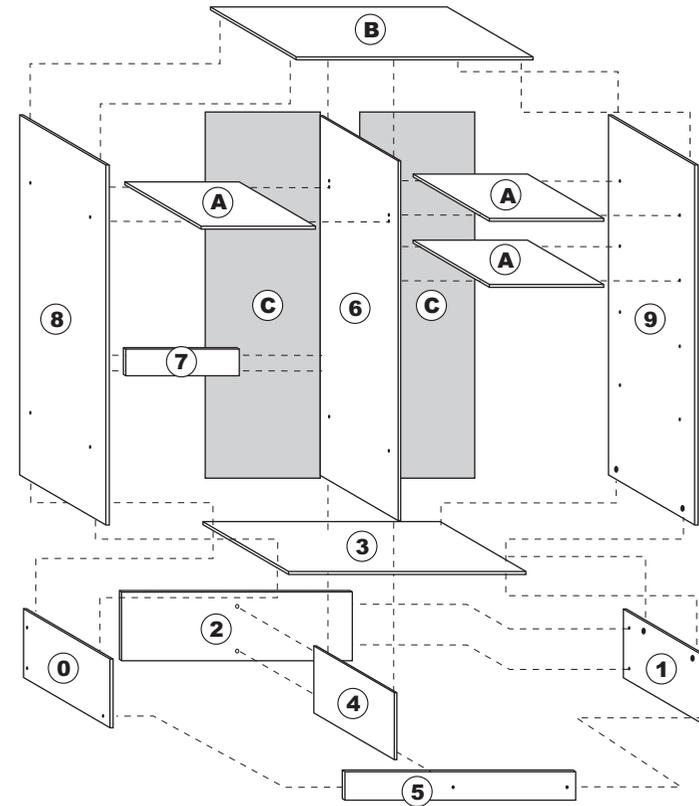

Puertas (izquierda, derecha)

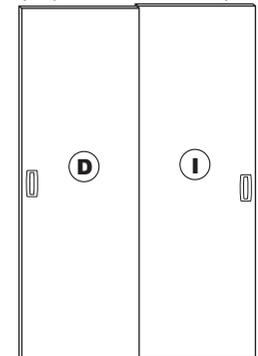

Cajón

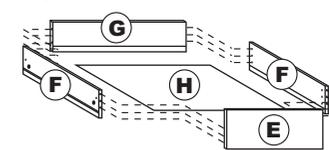

Detalle RIEL



## 632 ARMAR ENTRE 2 Ó MÁS PERSONAS


Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS							
ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO
0	COSTADO IZQUIERDO INF.	1	S0632_0	A	ESTANTES	3	S0632_A
1	COSTADO DERECHO INF.	1	S0632_1	B	TECHO	1	S0632_B
2	ZÓCALO ATRÁS	1	S0632_2	C	TRASERAS CUERPO	2	S0632_C
3	PISO	1	S0632_3	D	PUERTA IZQUIERDA	1	S0632_D
4	DIVISIÓN CAJÓN	1	S0632_4	E	FRENTES CAJÓN	2	S0632_E
5	ZÓCALO ADELANTE	1	S0632_5	F	LATERALES CAJÓN	4	S0632_F
6	DIVISIÓN	1	S0632_6	G	TRASERAS CAJÓN	2	S0632_G
7	TRAVESAÑO	1	S0632_7	H	FONDOS CAJÓN	2	S0632_H
8	COSTADO IZQ. SUPERIOR	1	S0632_8	I	PUERTA DERECHA	1	S0632_I
9	COSTADO DER. SUPERIOR	1	S0632_9				

## HERRAJES


ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	ADHESIVO VINÍLICO (tarugos/fondo cajón)	M2292	1	
b	ARANDELA	M2347	10	
c	BARRAL 576	M2288	2	
d	CARRITO PARA PUERTAS COLGANTES	M2461	4	
e	CLAVO	M2268	60	
f	CORREDERA 400 mm	M2188	2 jgos.	
g	LLAVE ALLEN (para tornillos Confirmat)	M2281	1	
h	LOGOTIPO	M2400	1	
i	MANIJAS GAMMA PLATA	M2463	2	
j	MINIFIX 12 mm (para cajones)	M2159	4	caja  perno
k	MINIFIX 15 mm	M2207	8	caja  perno
l	PATÍN CIRCULAR	M2473	6	
m	REGATÓN 19 mm (tope puerta)	M2069	2	
n	RIEL SUPERIOR (con 3 tuercas y tornillos)	M2464	1	
o	RIEL INFERIOR (con 4 tornillos)	M2469	1	
p	SOPORTE BARRAL	M2068	4	
q	TARUGOS	M2361	32	
r	TORNILLO EURO (correderas. fijas)	M2353	8	
s	TORNILLO CONFIRMAT	M2454	23	
t	TORNILLO 4x14 (soporte barral y tope puerta)	M2266	6	
u	TORNILLO 18x16 (correderas móviles)	M2453	8	
v	TORNILLO 19x40 (cajón y mueble)	M2279	10	

13-Correr las puertas hacia el otro lado y atornillar el riel en las perforaciones que faltan.

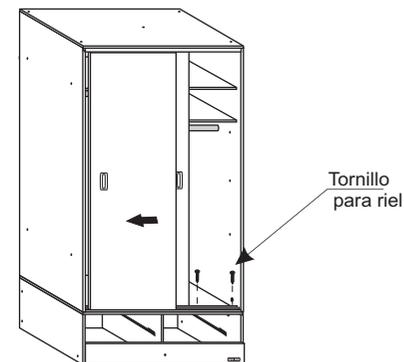


## ARMADO CAJONES


14-Colocar los FRENTES (E) en posición horizontal con las perforaciones hacia arriba y enroscar los pernos del minifix. En uno de los extremos de cada uno de los LATERALES CAJÓN (F), colocar 2 tarugos y 1 caja 12 mm en las perforaciones correspondientes. Unir los LATERALES al FRENTE, haciendo coincidir perforaciones con pernos y tarugos (tener en cuenta que el canal por donde se desliza el FONDO debe ir hacia adentro). Girar las "cajas" hasta que quede bien fija la unión.

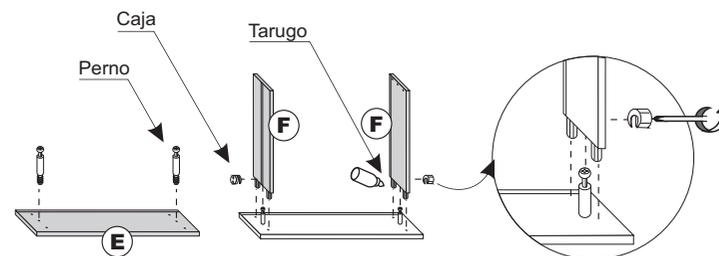


15-Deslizar el FONDO CAJÓN (H) por los canales correspondientes (debe colocar adhesivo en los canales para lograr una unión firme). Colocar los tarugos en las perforaciones de la TRASERA (G) y unir con los dos LATERALES. Luego atornillar con tornillos 19 x 40.

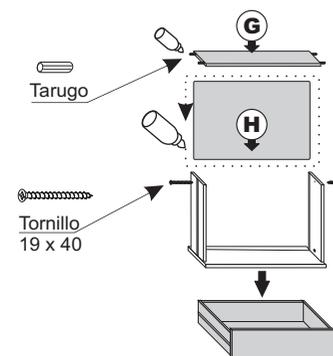


- 10-** Colocar las manijas en las PUERTAS **(D)** e **(I)** presionando **uniformemente** sobre los dos tarugos. En la cara interna, colocar los topes en la PUERTA **(D)**. Atornillar los carritos, (cada carrito lleva tres tornillos), teniendo en cuenta que la mitad debe quedar sobresaliendo de la PUERTA, tal como lo indica el dibujo. Una vez que estén bien reguladas, colocar el 3º tornillo (el de abajo) y reajustar para lograr su fijación. Colgar las PUERTAS.

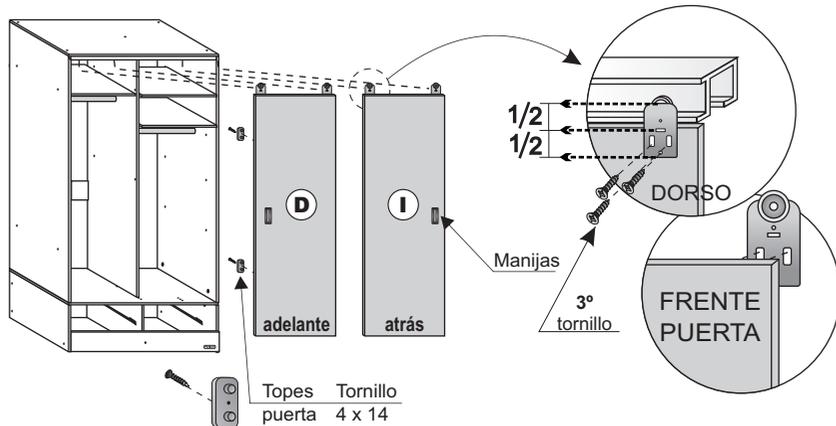

- 11-** Una vez colgadas las puertas, balancear **con cuidado** la parte inferior hacia adelante y encastrar el riel inferior y ubicarlo sobre el PISO.

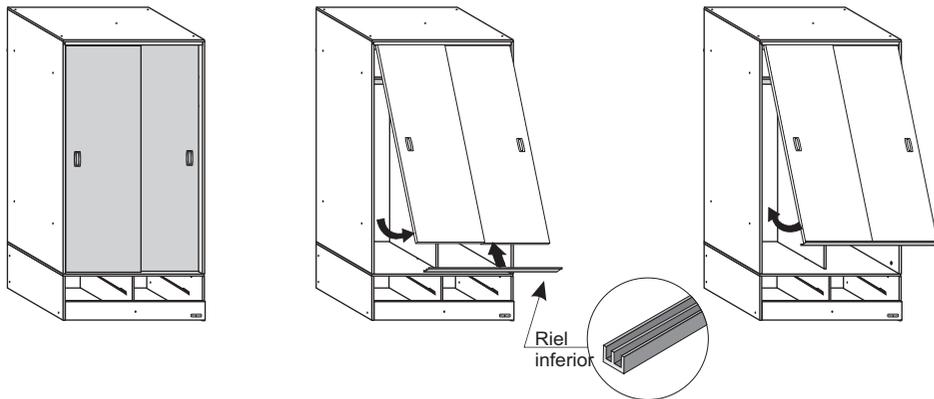

- 12-** Correr las puertas hacia un lado y atornillar con tornillos para riel en las perforaciones.

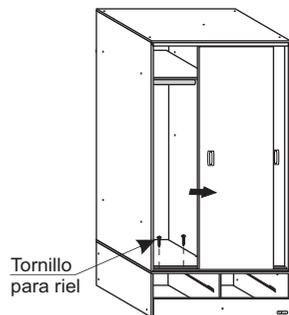

6


## ATENCIÓN

- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
- B** Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
- C** Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.


## SISTEMA DE UNIÓN

### CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)

**IMPORTANTE**  
Debe quedar bien ajustado

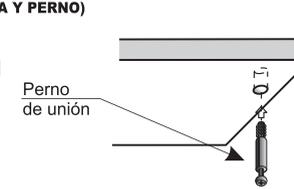


**IMPORTANTE**  
La flecha debe indicar la dirección del perno

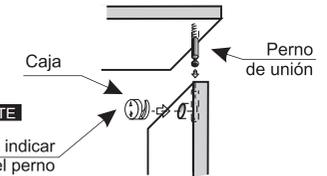


## ARMADO CAJONERA


- 1-** Atornillar las correderas en los COSTADOS INFERIORES **(0)** y **(1)** con tornillos euro. Clavar los patines en los COSTADOS. Unir los COSTADOS al ZÓCALO ATRÁS **(2)** con tornillos Confirmat y ajustar con Llave Allen.

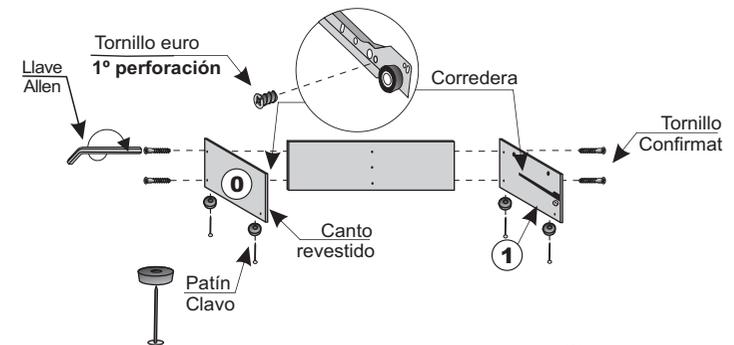

- 2-** Atornillar las correderas y colocar tarugos y patines en la DIVISIÓN **(4)**. Atornillar al ZÓCALO ATRÁS **(2)**.

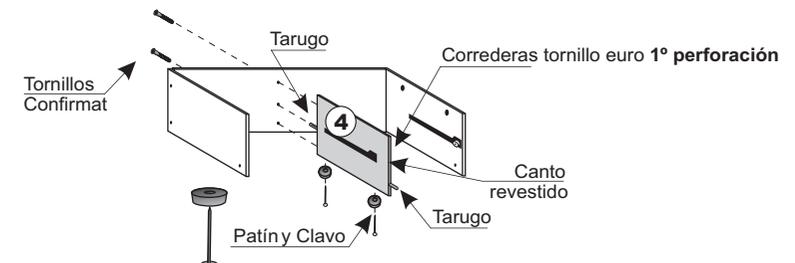


- 3-** Atornillar el ZÓCALO ADELANTE **(5)** a los COSTADOS y DIVISIÓN con Confirmat. Colocar el logotipo a presión.

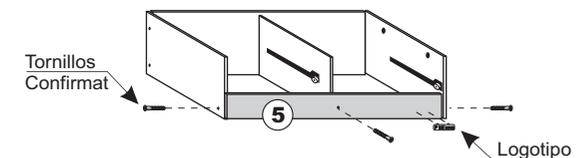


3

## ARMADO CUERPO


- 4-** Colocar tarugos en las perforaciones del TRAVESAÑO (7).  
Atornillar el TRAVESAÑO (7) y luego los ESTANTES (A) a la DIVISIÓN (6) y los COSTADOS (8) y (9) con tornillos Confirmat (comenzar por el estante de la izquierda).

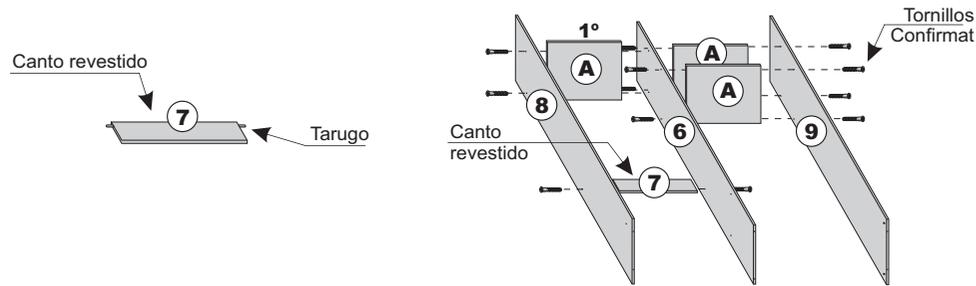

- 5-** Colocar tarugos en los extremos de los COSTADOS (8) y (9) y de la DIVISIÓN (6). Ubicar el TECHO (B) haciendo coincidir tarugos con perforaciones y atornillar con 19x40.

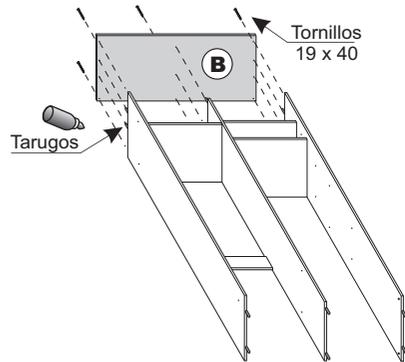


- 6-** Colocar cajas y tarugos en las perforaciones de los COSTADOS (8) y (9) y la DIVISIÓN (6). Colocar pernos en el PISO (3). Unir mediante sistema de unión minifix los COSTADOS y con tornillo 19x40 la DIVISIÓN.

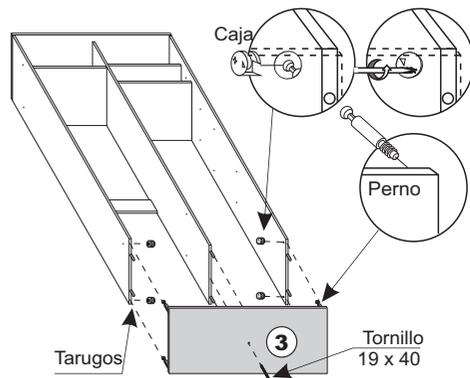


4


- 7-** Atornillar el riel superior al TECHO con (3) tornillos y tuercas.

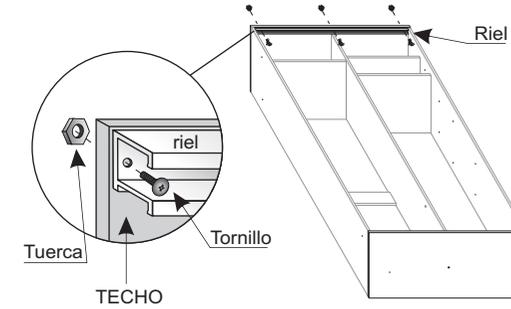

- 8-** Acostar la cajonera. Colocar pernos en el PISO (3) y cajas en los COSTADOS (8) y (9). Unir la cajonera al cuerpo.

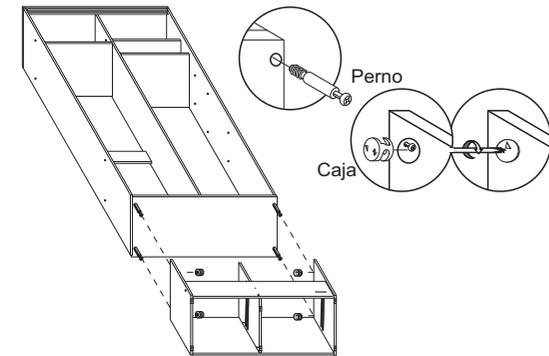

- 9-** Parar el mueble con precaución.  
Clavar las TRASERAS (C) procurando que queden a escuadra para asegurar la estabilidad del mueble.  
Colocar soportes barral en las perforaciones correspondientes y atornillar con 4 x 14.

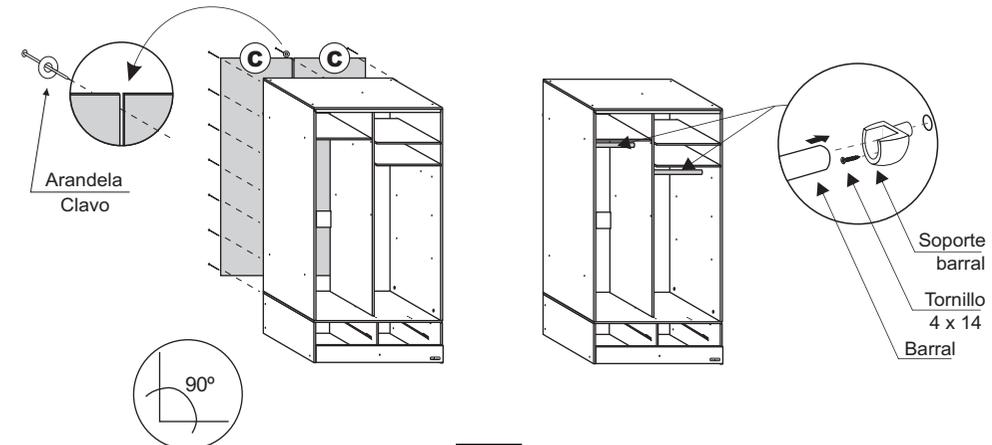

5